

САЛАТ-БАР «АНТАРЕС»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ



СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ и СФЕРА
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. ТРАНСПОРТ и МОНТАЖ ПРИБОРА
6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА
7. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПРИБОРУ
8. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА и ОБЪЯСНЕНИЯ
9. УСТАНОВКА ПРИБОРА и ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
 - ПОДГОТОВКА ПРОВОДОВ ПЕРЕД МОНТАЖОМ
 - ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ
 - ПОСЛЕДНИЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ
10. ЗАПУСК
11. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
 - ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
12. ГАРАНТИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
13. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. ЦЕЛЬ и СФЕРА

Передача информации о безопасной эксплуатации и техобслуживании прибора.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность пользователя прибора: пользователь сам несет ответственность за соблюдение или, в случае передачи этих полномочий третьему лицу, соблюдения указанных в данной инструкции принципов безопасности, а также за возникший в результате этого риск. Кроме того, он несет ответственность за периодическое техобслуживание прибора.

Ответственность производителя: производитель несет ответственность, при условии соблюдения всех указанных в данной инструкции пунктов, за риск, возникший в результате производственных и монтажных ошибок.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ

	ВНИМАНИЕ: этот символ обозначает, что следует поступать согласно директивам касательно данного прибора, а если директивы не будут соблюдены, может иметь место риск повреждения прибора и связанные с этим угрозы.
	ОСТОРОЖНО: этот символ указывает на риск, который в случае не соблюдения рекомендации инструкции, может привести к телесным повреждениям или повреждению продуктов. Он обращает внимание пользователя на соблюдение осторожности.
	ОПАСНОСТЬ: этот символ указывает на высокий риск, который может стать причиной серьезных телесных повреждений. Он указывает на правила, которые должны быть безоговорочно соблюдены.
	ОПАСНОСТЬ: этот символ указывает на высокий риск, который может стать причиной опасных для жизни серьезных телесных повреждений в результате поражения током.
	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ: обозначает необходимость заземления взаимодействующих приборов.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1 Холодильный салат бар Антарес

Наименование показателей	Ед. изме р.	Габаритная длина, мм		
		Длина 820	Длина 1200	Длина 1500
Полезная площадь ванны:	м ²	0.39	0,55	0,73
Полезный объем ванны:	м ³	0.078	0,08	0,106
Габаритная ширина	мм	750		
Глубина ванны	мм	145		
Температура воздуха на поверхности ванны	° C	от 0 до +5		
Компрессор EMBRACO	К-во/ марка	EMT2125GK	EMT2125GK	EMT2125GK
Хладагент	Марка	R507	R507	R507
Максимальная заправка хладагента	Грамм	550	700	900
Напряжение/частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50
Потребляемая мощность компрессора при -10°C	Вт	400	400	400
Хладопроизводительность при -10°C	Вт	710	710	710
Род тока		переменный		
Установленная суммарная мощность всех энергопотребителей	КВт	0.6		
Масса охлаждаемой ванны, не более	кг	31	50	60
Масса холодильного агрегата	кг	18	18	18

Таблица №1 Тепловой салат бар Антарес

Наименование показателя		Габаритная длина мм			
		820 мм	1140 мм	1500 мм	1800 мм
Количество ТЭНов, шт.		1	2	2	3
Номинальная потребляемая мощность, кВт	Мармит водяной	1.25	1.25	2.5	2.5
Время разогрева до рабочей температуры, мин, не более		60			
Род тока		Переменный			
Напряжение/частота В/Гц		220/50			
Габаритная ширина, мм		750			
Высота с плафоном освещения, мм		1350			
Масса подогреваемой ванны, не более Кг		11.0	13.0	16.0	20.0

5. ТРАНСПОРТ и МОНТАЖ ПРИБОРА

	Во время транспорта следует предпринять все меры с целью предотвращения ударов и переворачивания прибора.
	Поставить прибор на плоской и стабильной поверхности.
	Не устанавливать прибор вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, а также не хранить вблизи включенного прибора никаких горючих и взрывных материалов.
	Вблизи прибора следует хранить огнетушитель. Проводить периодический контроль огнетушителя.

6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

- Пользователи подтверждают, что будут поступать согласно правилам, указанным в инструкции по обслуживанию, а в случае несоблюдения этих указаний, прибор НЕ БУДЕТ ПОДЛЕЖАТЬ ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.
- Пользователь подтверждает, что ему была предоставлена информация об ограниченной гарантии.
- Внутри прибора или на его поверхность нельзя класть живых или мертвых животных.
- Прибор не может обслуживаться детьми или лицами без соответствующей подготовки и квалификаций.
- Очистку приборов, работающих под напряжением, следует выполнять после отключения их от сети.
- Никогда нельзя включать приборы, получающие электропитание без соответствующего заземления и без подключения РЕЛЕ ЗАМЫКАНИЯ, а также предохранителей в электрическом ящике.
- В приборах с дверьми во время работы прибора никогда не открывать двери.
- В приборах с дверьми во время закрывания дверей обращать внимание на то, чтобы не придавить себе пальцы.
- Приборы или их двери не могут использоваться в качестве подставок или консолей для других целей.
- Никогда не мыть электрических приборов под непосредственным потоком воды. Прибор мыть вручную после отключения подачи тока.

- Во время мытья не пользоваться никакими скребками.
- Данная инструкция показывает, что были проведены все контрольные действия на предмет безопасности прибора, а прибор был поставлен в комплектном состоянии и готов к эксплуатации.
- Во время очистки и работ по техобслуживанию пользоваться защитными перчатками.
- Не удалять этикетки и защитные крышки прибора.
- Производитель не несет ответственность за печатные ошибки в прилагаемой инструкции по обслуживанию и брошюрах.
- Производитель имеет право без предварительного предупреждения вводить технические изменения. При этом он гарантирует соблюдение принципов безопасности.
- В случае неисправностей выключить прибор, отключить электропитание и обратиться в соответствующий пункт ремонтного обслуживания.
- Перед заменой лампочки отключить подачу тока, использовать 2 x 60 W PhilipsPhilinea или лампочки с подобными параметрами.
- Провод питания должен соответствовать предписаниям IEC 60227-IEC 52.
- Диаметр провода должен составлять мин. 3 x 1,5 мм².
- Контролировать заземляющий провод.
-  Использовать гастроемкости глубиной не менее 65мм.

7. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПРИБОРУ

А. Брошюра

В. Инструкция по обслуживанию / техобслуживанию / монтажу С.

Гарантия

Уважаемый Клиент, просим проверить комплектность указанных выше документов. При поставке проверить прибор на предмет возможных повреждений во время транспорта. В случае если прибор обнаруживает следы повреждений, следует оформить протокол повреждения прибора.

8. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ОБЪЯСНЕНИЯ

Прибор изготовлен с учетом всех гигиенических норм.

Внешняя, внутренняя поверхность и элементы оснащения, которые соприкасаются с продовольственными продуктами, а также все поверхности выполнены из нержавеющей стали класса AISI 304 (Cr-Ni 18/10).

В качестве изоляции применена стекловата и минеральная вата. Таким образом, сокращается потребление электроэнергии.

Регулируемые ножки выполнены из нержавеющей стали.

Прибор обеспечен термическими и электрическими предохранительными элементами. Максимально упрощен доступ к управлению элементами электропитания с целью проведения техобслуживания и контроля.

Электрические элементы и провод выполнены согласно европейским нормам.

9. УСТАНОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПОДГОТОВКА ПРОВОДОВ ПЕРЕД МОНТАЖОМ

-  Открыть упаковку прибора. Удалить все оставшиеся следы клея.
-  Открыть дверцы прибора, изъять инструкцию по обслуживанию и гарантию.
-  В моделях с регулируемыми ножками установить ножки, в моделях с колёсами выровнять поверхность и установить на ней прибор.
-  Выполнить заземляющее соединение в соответствии с предписаниями.
-  Убедиться в подключении тока.
-  Всесоединения такого типа должны выполняться квалифицированным и авторизованным персоналом.
-  Если были выполнены все действия, необходимые для введения приборов эксплуатацию, он готов к эксплуатации.

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ

-  Предполагая, что электрическая проводка была выполнена соответствующими специалистами, пользователи должны провести следующие простые контрольные действия:

-  Убедиться в том, что в приборах, получающих электропитание, параметры тока соответствуют данным инструкции по обслуживанию и, что выполнено заземляющее соединение.
-  Прочитать инструкцию по обслуживанию и техобслуживанию.


ПОСЛЕДНИЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ

-  Предполагая, что необходимые электрические, водопроводные и стоковые системы были выполнены соответствующими специалистами, пользователи должны провести следующие простые контрольные действия:
-  В приборах, получающих электропитание убедиться, что параметры тока соответствуют данным инструкции по обслуживанию и, что выполнено заземляющее соединение.
-  Убедиться, что было выполнено подключение к источнику водоснабжения.
-  В приборах, в которых предусмотрен спуск воды убедиться, что были соответствующим образом выполнены подключения к канализации, а также, что спускной шланг был правильно подключен к спускной трубе.


10. ЗАПУСК

-  На рисунках представлены разные положения контрольной таблички. Согласно этим рисункам прибор, в котором электрические присоединения были выполнены так, как описано выше, включаются путем поворота контрольного выключателя.
-  В приборах, в которых были выполнены электрические присоединения, установить выключатель / выключатель „В“ в положении „1“.
-  Температура регулируется с помощью 7-уровневого регулятора температуры, следует выбрать требуемое положение.
-  Во время работы прибора не хранить вблизи прибора легковоспламеняющихся материалов (нейлоновых пакетов, салфеток, материалов и т.п.).

КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

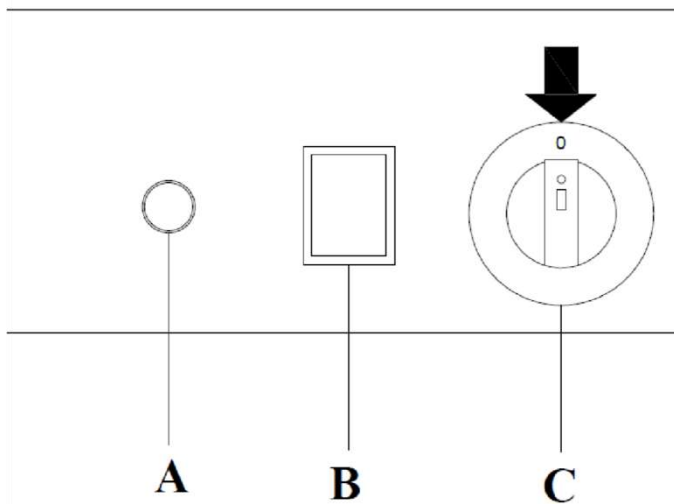

А – ГЛАВНЫЙ ПРОВОД ПИТАНИЯ В – ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ С – РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

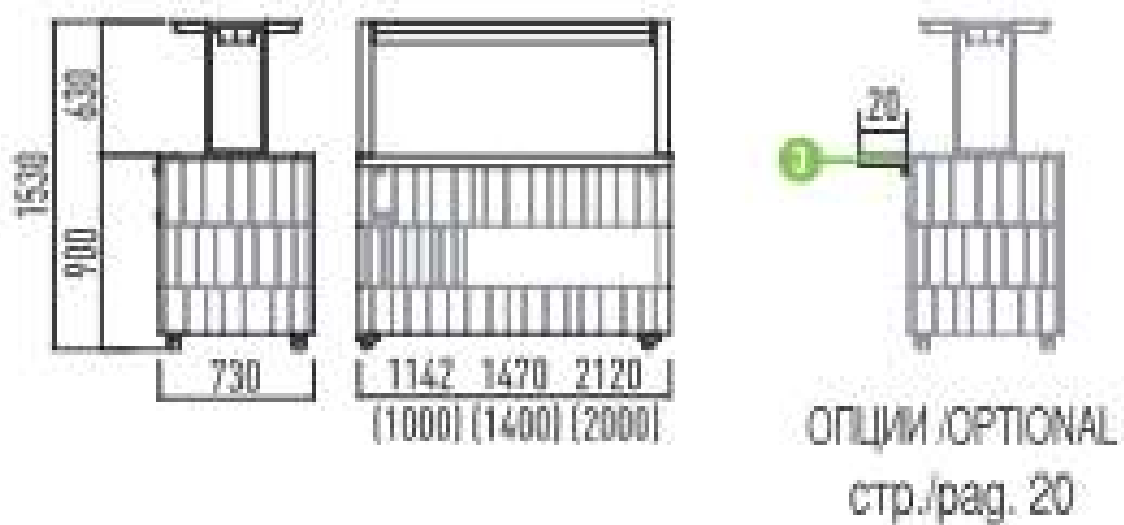

11. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

С целью обеспечения безопасного и длительного функционирования прибора следует провести указанные ниже действия по техобслуживанию.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прибор следует очищать ежедневно после каждого использования.
- Прибор мыть влажной салфеткой. Рекомендуем протереть нержавеющие поверхности средством для очистки Inox.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

 Для очистки не применять никаких острых или царапающих предметов, таких как скребки.

 Ни в коем случае не следует мыть прибор путем поливания его водой.

 Если прибор используется вместе с другими приборами, они должны быть отделены друг от друга и очищаться при отключенной подаче электропитания.

12. ГАРАНТИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

При условии правильной эксплуатации прибору гарантирован 5-летний срок функционирования.

13. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТИ / ПРИЧИНЫ

•Прибор не охлаждает

1. Убедиться, что прибор подсоединен к источнику тока.
2. Убедиться, что выключатель включен.
3. Убедиться, что регулятор температуры включен.