

**TS 301****A300073**

## Технические данные

---











Название:	• <b>Тележка сервировочная / транспортная TS 301, с 3 уровнями</b>
Артикул:	• <b>A300073</b>
Материал:	• Хромоникелевая сталь
Материал:	• Рама: из круглых труб Ø 25,8 мм; Полка: 3, размеры каждой полки: шир. 827 x м. 510 мм 4 поворотных резиновых колеса, Ø 100 мм по 1 защите на колесе, 2 колеса с фиксаторами Раскладной комплект, простой монтаж
Размеры:	• шир. 920 x гл. 600 x гл. 490 x выс. 945 мм
Макс. допустимая нагрузка:	• 900 кг, 30 кг на полку
Расстояние между полками:	• 265 мм
Вес:	• 13,4 кг

---

Оставляем за собой возможность введения технических изменений!


- Распаковать отдельные элементы и удалить упаковочный материал.
- Проверить комплектность поставки согласно списку в следующей таблице.

**Объем поставки / Название части**


Элемент	Количество	Наименование
	3	Полка
	2	Стеллаж
	2	Поворотные колеса без фиксаторов
	2	Поворотные колеса с фиксаторами
	4	Защита колёс
	12	Крепежный угловой профиль
	12	Имбусовые винты
	12	Контргайки
	1	Шестигранный ключ
	1	Плоский рычажный ключ

## Монтаж

1. Монтаж сервировочной / транспортной тележки начинать с крепления полки к стеллажу. Вставить крепежные угловые профили от центра в углы стеллажа. Крепко привинтить их к стеллажу с помощью шестигранного ключа и плоского рычажного ключа, которые имеются в комплекте с имбусовым винтом и гайкой.

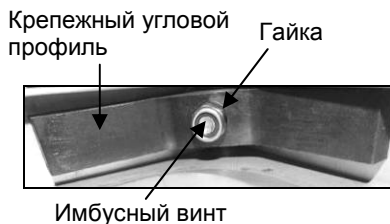

2. Положить сервировочную / транспортную тележку на сторону и прикрепить к стеллажу защиты колес. В конце ввинтить в стеллаж 4 поворотных колеса.

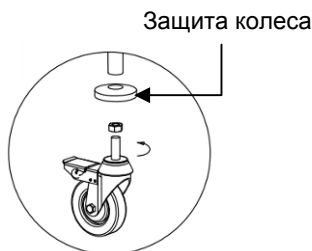

3. Осторожно поставить сервировочную / транспортную тележку на пол и удостовериться в том, что все четыре поворотных колеса касаются пола. Сервировочную / транспортную тележку можно выровнять с помощью поворотных колес, выкручивая или вкручивая их. Установить их положение с помощью защитных гаек.



### УКАЗАНИЕ!

**После монтажа снять защитную пленку!**

4. После установки сервировочной / транспортной тележки в требуемом месте заблокировать поворотные колеса (4) с помощью фиксаторов, чтобы тележка случайно не переместилась и не перевернулась.

## Рекомендации по очистке

- Сервировочную / транспортную тележку следует регулярно чистить мягкой, влажной салфеткой и чистящим средством мягкого действия.
- Ни в коем случае нельзя использовать чистящие средства, которые могут поцарапать поверхность элементов сервировочной / транспортной тележки.
- Высушить сервировочную / транспортную тележку мягкой салфеткой.